



# MP3

# Digital Media Player

DS-MP124 MP3 デジタル メディア プレーヤー

# 目次

注意事項	2
各部名称・基本操作	5
パソコンとの接続 1	6
パソコンとの接続 2	7
準備	8
メディアについて	9
音楽再生	10
FM	12
録音	13
ビデオ再生	14
テキスト	15
フォトブラウズ	16
ブラウザ	17
設定	18
追加機能	20
トラブルシューティング	21
製品仕様	23
保証書	24

# 注意事項

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をご使用になる前に、本書をよくお読みいただき正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。また、必要なときにご覧頂けるように、大切に保管してください。

## セット内容

下記がそろっているかよくご確認ください。

- |               |             |
|---------------|-------------|
| ● MP3 プレーヤー本体 | ● イヤホン      |
| ● USB ケーブル    | ● 取扱説明書／保証書 |

## 注意事項

### 【使用上の注意】 .....

- 本製品をご自身で修理したり、分解したりしないでください。液晶内の部品に高電圧の物もあり、大変危険です。
- 本製品に強い力をかけたり、重い物を置かないでください。
- 本製品を投げたり、振り回したりしないでください。
- 幼児の手の届く場所には、置かないでください。
- 風呂場や台所など、水気のかかる場所や湿度の高い場所で本製品を使用しないでください。また、濡れた手で本製品を触らないでください。水気によるショートや、感電のおそれがあります。
- 本書に従い、正しく配線を行ってください。正規の配線が行われないと、故障や損傷、あるいは身体に危険が及ぶおそれがあります。
- お手入れをする場合は、必ず本製品の電源を切って行なってください。乾いた柔らかい布で手入れを行い、アルコール、ベンジン、シンナー等は使用しないでください。
- 寒い場所から暖かい場所に移動した時、内部で結露を生じる場合があります。その場合は1、2時間そのままの状態で放置してください。
- ホコリの多い場所、高温多湿な場所、通気の悪い場所、直射日光にあたる場所に本製品を置き去りにしないでください。また、車内への置き去りもご遠慮ください。
- 大音量で長時間のご使用はお止めください。聴覚に悪影響を与えるおそれがあります。
- 運転中や移動中の視聴や操作は注意力を妨げ、ケガや事故につながり危険です。絶対にお止めください。

# 注意事項

## 【内蔵バッテリーについて】 .....

- バッテリーの扱いは用法を誤ると大変危険です。ご使用前に必ず本書をご覧ください。
- 本製品をお買い上げ頂いた時点では内蔵バッテリーは充電されていません。ご使用頂く前に充電が必要です。
- 充電するときは、付属の USB ケーブルをご使用ください。
- 製品仕様表に記載してある充電・駆動時間はあくまでも目安であり、使用状況によって駆動可能な時間に差がでます。また、バッテリーは消耗品です。使用を重ねるごとに、駆動可能な時間は縮まります。
- 充電が完了したら USB ケーブル外してください。つないだまま放置すると、過度な電源供給が行なわれバッテリーに負担をかけます。
- 充電と放電は同時に行わないでください。USB ケーブルを接続した状態で、充電しながら視聴を行なうと充電と放電が同時に行なわれ、バッテリーに負担をかけます。
- 充電はバッテリー残量がなくなった後に行ってください。
- 過度な充電を行うとバッテリーの故障や、事故を引き起こす恐れがあります。また、バッテリーの寿命を縮めます。
- 充電中に本体やバッテリーが異常に熱を持ったり、異臭や煙などを発したりした場合は直ちに使用を中止し、販売店もしくは弊社までご連絡ください。

## 【データ再生について】 .....

- 本製品搭載の内蔵メモリは一部システム領域として使用されるため、記載の容量全てをデータ保存に使用することはできません。
- パソコンと接続してデータ通信をしている最中は、機器破損や記録の損失につながるため、次のような行為は絶対にしないでください。  
[USB 接続ケーブルの取り外し／移動や乱暴な扱い等、本製品へ衝撃を与えること]
- 1 台のパソコンに複数の USB 機器を接続したり、分配用の USB ハブを介して接続したりしていると正常に動作できない場合があります。このような場合には、USB ハブなどの分配装置を取り除き、パソコンに単独で接続してください。
- 万が一故障や事故が発生し、データ損失や機会損失があった場合、その補償については弊社では責任を負いかねます。予めバックアップデータの作成を行ってください。

# 注意事項

## \*再生可能なファイル .....

…写真や音楽、映像等のパソコンで作成したファイルの再生については、ファイルの種類やエンコード方法、作成状況によっては再生できないものもあります。全てのファイルの動作を保証することはできません。

◇写真…JPG/BMP/GIF      ◇音楽…MP3/WMA/FLAC

◇映像…ファイル：RM/AVI/Rmvb

## \*補足：ファイル名について .....

…ファイル名に半角英数字以外の文字が使用されていると、正しく表示ができません。


## 【あらかじめご了承ください】 .....

- 本書の内容、本製品の仕様・外観等は、将来予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容につきまして万全を期して作成いたしました、万一ご不明な点や誤り等、お気づきの点がございましたら、弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用になる他は、著作権法上、当社に無断でのご使用はできません。
- 万一、本製品の使用により生じた損害、本書記載以外の用法による故障・損害・逸失利益・第三者からのいかなる請求につきまして、弊社では一切その責任を負えません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動から生じた故障や損傷に関しましては、弊社では一切の責任を負えません。
- 地震や雷の自然災害・火災・第三者からの行為・その他の事故・お客様の故意または過失、誤使用、その他明らかに異常な条件下での使用によって生じた故障や損傷等の損害に関しましては、弊社では一切の責任を負えません。
- 故障、修理、その他の理由に起因する損害および逸失利益につきまして、弊社では一切の責任を負えません。
- 保証書への購入日・購入店の記載の無い物、保証書に記載された内容に相違のある場合等、当社では一切の責任を負えません。
- 本製品は、一般家庭でのご使用を目的として製造されております。業務用としてご使用された場合、保証期間内であっても保証の対象外となります。
- 本製品は、日本国内での使用を想定して製造されています。海外でのご使用はサポート対象外とさせていただきます。

# 各部名称・基本操作



ボタン名	主な機能
① MENU ボタン	メニュー項目の表示を行います。
② 方向 / スキップボタン	項目の選択をします。 音楽、動画再生中は次のデータへ。 または、前のデータへ移動します。
③ 決定 / 電源ボタン	選択項目の決定を行います。 長押しすることで、電源の ON / OFF を切り換えます。
④ キャンセル / VOL ボタン	キャンセルを行います。 音楽、映像データ再生中に長押しで、 音量調整画面へ移動します。

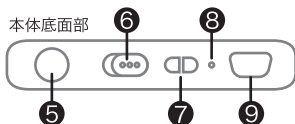


各部名称	主な機能
⑤ イヤホンジャック	イヤホンを差し込みます。
⑥ 主電源スイッチ	主電源の ON / OFF を切り換えます。
⑦ ストラップ取付口	ストラップ（別売）を取り付けます。
⑧ マイク	録音時に音声を入力します。
⑨ USB ジャック	付属の USB ケーブルを使い、パソコンとの接続を行います。

# パソコンとの接続 1

## パソコンと接続する

1. 付属の USB ケーブルを使い、プレーヤー本体とパソコンを接続します。
2. パソコンに接続すると、「マイコンピュータ」内の「リムーバブルディスク」として表示されます。

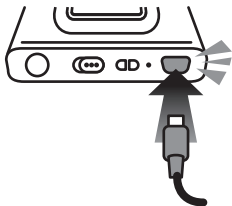

## データを転送する

1. 転送したいデータを選択して、本製品の「リムーバブルディスク」へコピー＆ペースト（ドラッグ&ドロップ）して転送します。

※データの転送中は USB から抜いたり、衝撃を与えたりしないでください。

※ファイル名が半角英数字以外の場合、文字が化ける場合があります。

※データの種類、サイズによって、転送時間は異なります。

## パソコンから取り外す

1. パソコン画面右下にある「タスクバー」の「ハードウェアの安全な取り出し」をクリックします。
2. 「ハードウェアの安全な取り出し」ウィンドウが表示されます。「USB 大容量記憶装置ディスク」を選択して「停止」をクリックします。
3. 「ハードウェアの安全な取り出し」ウィンドウ内から「USB 大容量記憶装置ディスク」の表示が消えたことを確認して、本製品を USB ポートから取り外します。

※システムに関するフォルダが見える場合、それらに変更を与えたり削除しないでください。

対応 OS : Windows 2000/XP

# パソコンとの接続2

## 充電する

1. 付属の USB ケーブルを使い、プレーヤー本体とパソコンを接続します。
2. パソコンに接続すると、「マイコンピューター」内の「リムーバブルディスク」として表示されます。
3. パソコン画面右下にある「タスクバー」の「ハードウェアの安全な取り出し」をダブルクリックします。
4. 「ハードウェアの安全な取り出し」ウィンドウが表示されます。「USB 大容量記憶装置ディスク」を選択して「停止」をクリックします。
5. 本体のディスプレイに充電画面が表示されて、充電が開始されます。



充電時間は約 3 時間です。それ以上の過充電は絶対にお止めください。本体の発熱や破裂につながるおそれがあります。

## ディスプレイアイコン



ディスプレイに上記のアイコンが表示されているときは・・・

- ・ パソコンとの接続が行われています。
  - ・ パソコンからデータの転送が行えます。
- ※本体の操作はできません。



ディスプレイに上記のアイコンが表示されているときは・・・

- ・ 本体の充電を行っています。

アイコン点滅：充電中


アイコン点灯：充電完了

※充電時は本体を操作できます。




## 電源を入れる

1. 本体底面にある「主電源」を入れます。  
図のように右へスライドさせます。

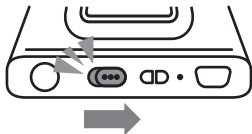

2. 本体の「電源」ボタンを長押しします。

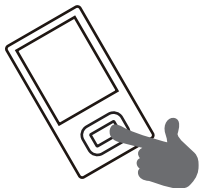


3. ディスプレイに起動画面が表示され、メインメニューが開きます。

## 電源を切る

1. 電源を入れている状態で、「電源」ボタンを長押しします。
2. ディスプレイに終了画面が表示され、電源が落ちます。
3. 本体底面にある「主電源」を切ります。

## イヤホンをつなぐ

1. 本体底面にある「イヤホンジャック」へ、イヤホン差し込みます。

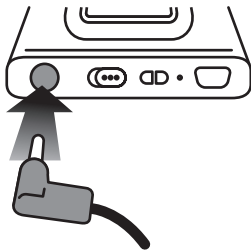

# メディアについて

## メディア紹介

電源を入れると、メインメニューが表示されます。「方向」ボタンで項目を選択して「決定」ボタンで各メニューへ移動します。



音楽再生 → P.10 へ  
音楽データの再生を行います。



FM → P.12 へ  
FM ラジオを聞くことができます。



録音 → P.13 へ  
音声を録音します。



ビデオ再生 → P.14 へ  
動画の再生を行います。



テキスト → P.15 へ  
記録しているデータを一覧表示します。



フォトブラウズ → P.16 へ  
画像データを観ることができます。



ブラウザ → P.17 へ  
記録しているデータを一覧表示します。



設定 → P.18 へ  
各種設定を行います。




追加機能 → P.20 へ  
ストップウォッチ、カレンダーがあります。



## 音楽を聴く

1. メインメニュー画面から「音楽再生」を選択します。
2. 本体に保存されているデータリストが表示されます。
3. リスト画面から再生したいデータを選択して、「決定」ボタンを押すとデータが再生されます。
4. 「方向」ボタンで、次データまたは、前データへ移動します。

## 音量を調節する

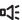1. データ再生中に「VOL」ボタンを長押しします。
2. ディスプレイ左上の  アイコンが点滅したら、「方向」ボタンで調整します。
3. お好みの音量まで調整したら、再度「VOL」ボタン、または「決定」ボタンを押します。

### ●データリスト一覧・・・・・・・・・・

#### ○再生中

現在、再生されているデータを表示します。

#### ○すべての音楽

本機に記録されている音楽データを一覧表示します。

#### ○アーティスト

アーティスト別にデータを表示します。

#### ○アルバム

アルバム別にデータを表示します。

#### ○ジャンル

ジャンル別にデータを表示します。

#### ○お気に入り

ユーザーによって「お気に入り」設定されたデータを一覧表示します。

#### ○記録されたファイル

録音したデータを表示します。

#### ○ディレクトリ

音声ファイルをフォルダ構造を維持したまま見ることができます。

#### ○メディアライブラリー更新

本体に入っているファイルの情報を整理します。

・ファイルに変更は加えません。

・パソコンから本体にファイルを追加した時、「すべての音楽」を選択すると、ライブラリー更新が自動的に行われます。

## ●メニュー項目・・・・・・・・・・

### ○リピート設定

#### ▷1曲のみ再生

再生中のデータを一度だけ繰り返し再生します。

#### ▷1曲繰り返し

再生中のデータを繰り返し再生します。

#### ▷全部一回

フォルダ内のデータを一度ずつ再生します。

#### ▷全部繰り返し

フォルダ内のデータを繰り返し再生します。

#### ▷イントロ再生

フォルダ内のデータを10秒ずつ再生します。

### ○放送設定

#### ▷オフ

フォルダ内のデータを順番通りに再生します。

#### ▷ランダム再生

フォルダ内のデータを順序不同に再生します。

### ○イコライザー

イコライザー(音域)の選択を行います。

### ○ユーザーEQ設定

ユーザーオリジナルのイコライザーを作成します。

### ○画面表示

#### ▷ID3

ファイルのID3タグに登録されているアーティスト、アルバム名を表示します。

#### ▷歌詞

歌詞を表示します。

ID3、歌詞は正しく表示されない場合があります。

## お気に入り設定する

1. 「登録したいファイル、データを選択します。
2. 「MENU」ボタンを押して、メニュー項目から「お気に入りに」を選択して、「決定」ボタンで登録されます。



## FM ラジオを聴く

1. メインメニュー画面から「FM」を選択します。
2. 「MENU」ボタンを押して、メニュー項目を表示します。
3. メニュー項目から「自動サーチ」を選択します。

※受信可能なチャンネル数は、地域により異なります。また、周辺に高層ビルや山等があり放送電波が遮られている場所でのご使用は、受信可能なチャンネル数が極端に少ない、もしくはチャンネルが拾えない場合もあります。

### ●メニュー項目・・・・・・・・・・

#### ○手動サーチ

手動でチャンネルを検索します。「方向」ボタンでチャンネルを移動します。

#### ○自動サーチ

自動でチャンネルを検索します。

#### ○プリセット

登録されたチャンネルを選択して周波数を合わせます。

#### ○チャンネル保存

受信したチャンネルを保存します。最大 30 局の保存が可能です。

#### ○チャンネル削除

保存したチャンネルを削除します。



## 録音する

1. メインメニュー画面から「録音」を選択します。
  2. ディスプレイにレコーディング画面が表示されます。
  3. 「決定」ボタンを押すと、レコーディング（録音）が開始されます。
  4. 再度「決定」ボタンを押すと、録音を一時停止します。
  5. 「VOL」ボタンを押すと、録音を終了します。
  6. 確認ウィンドウが表示され、録音を保存する場合は「YES」を選択します。保存しない場合は「NO」を選択してください。
- メニュー項目・・・・・・・・・・
- REC Volume
- 録音する音量を調節します。
- (小) 1    ⇄    5 (大)

## 録音データを再生する

1. メインメニューから「音楽再生」を選択します。
2. リスト画面から、「記録されたファイル」を選択します。
3. 再生したい録音データを選択して、「決定」ボタンで、再生を開始します。



## 動画を観る

1. メインメニュー画面から「ビデオ再生」を選択します。
  2. 本体に保存されているデータリストが表示されます。
  3. リスト画面から再生したいデータを選択して、決定ボタンを押すとデータが再生されます。
  4. 「方向」ボタンで、次または、前のデータへ移動します。
- メニュー項目・・・・・・・・・・
  - 再生時間  
指定したタイムへ移動します。
  - 画面比率  
画面の比率を変更します。
  - 停止位置へ  
最後に再生を中断した場所から再生します。

# テキスト



## テキストを読む

1. メインメニュー画面から「テキスト」を選択します。
2. 本体に保存されているデータリストが表示されます。
3. リスト画面から再生したいデータを選択して、「決定」ボタンを押すとテキストを表示します。
4. 「方向」ボタンで、テキストがスクロールします。

※データの保存状態によってはテキストが表示されなかったり、文字化けしたりする場合がございます。

●メニュー項目・・・・・・・・・・

○ページジャンプ

指定したページへ移動します。

○しおりを保存

テキスト上にしおりを作成します。最大8つのしおりを作成することができます。

○しおりに移動

作成したしおりに移動します。

○しおりを削除

保存されているしおりを削除します。

○フォントサイズ

文字の大きさを変更します。

○フォントカラー

文字の色を変更します。

カラー1・・・青

カラー2・・・白

カラー3・・・赤

○スクロール

自動

テキストが自動でスクロールします。

手動

手動でテキストをスクロールします。

○自動スクロール

「自動」時にスクロールする速さを設定します。





## 画像を再生する

1. メインメニュー画面から「フォトブラウザ」を選択します。
2. 本体に保存されているデータリストが表示されます。
3. リスト画面から再生したいデータを選択して、「決定」ボタンを押すと画像が再生されます。
4. 「方向」ボタンで、次の画像または、前の画像へ移動します。

●メニュー項目・・・・・・・・・・

○右回し

画像を右回り（時計回り）に回転させます。

○左回し

画像を左回り（反時計回り）に回転させます。

○拡大

画像を拡大表示します。

○縮小

画像を縮小表示します。

○スライドショー

スライドショーの設定を行います。

※データの種類によっては、回転や画像の拡大縮小表示は行えません。



## ファイルを見る

プレーヤ内に記憶されている全データを一覧表示します。また、データを選択することで、データの再生を行います。

- 1.メインメニューから「ブラウザ」を選択します。
- 2.データの一覧が表示されます。データを選択して、「決定」ボタンを押すと、再生されます。



## 各種設定をする

1. メインメニューから「設定」を選択します。

2. 設定項目が表示されます。

● 設定項目 . . . . .

○ 画面表示設定

▷ バックライト時間

ディスプレイの節電画面へ移行する時間を設定します。

▷ 輝度

ディスプレイの輝度を設定します。  
(暗) レベル 1 ⇄ レベル 5 (明)

▷ バックライトモード

節電時のディスプレイの表示を設定します。

▷ 時計・バッテリー表示

右上に時計とバッテリー残量を表示します。

○ システム設定

▷ Upgrade

アップグレード用のファイルでシステムをアップデートします。

▷ システム復元

設定を工場出荷時に戻します。

▷ キーロック時間

ボタンのロックするまでの時間を設定します。

○ 日付・時刻設定

▷ 時間設定

時刻の設定を行います。

1. 「方向」ボタンで数値を変更します。

2. 「MENU」ボタンで項目を選択します。

3. 「決定」ボタンで時刻を確定します。

▷ 日付設定

年月日の設定を行います。

1. 「方向」ボタンで数値を変更します。

2. 「MENU」ボタンで項目を選択します。

3. 「決定」ボタンで日付を確定します。

## ○言語選択

言語の設定を行います。

## ○システム情報

システムの情報を表示します。

## ○自動シャットダウンタイム

本体の電源を自動的に切れるまでの、時間を設定します。ファイルを再生せずに本体の操作がなく、ここで設定した時間が経過した場合自動的に電源が切れます。

## ○Sleep shut time

本体の電源を自動的に切るまでの、時間を設定します。本体の操作がなく、ここで設定した時間が経過した場合、ファイル再生中でも自動的に電源が切れます。



## ストップウォッチを使う

- 1.メインメニュー画面から「追加機能」を選択します。
- 2.データリストの中から「ストップウォッチ」を選択します。
- 3.ストップウォッチ画面が表示され、「決定」ボタンを押すと、測定が開始されます。
- 4.再度「決定」ボタンを押すと、測定を終了します。
- 5.「決定」ボタンを押すたびに、測定を開始／終了を行います。
- 6.「MENU」ボタンを押すと、測定をリセットします。


## カレンダーを見る

- 1.メインメニュー画面から「追加機能」を選択します。
- 2.データリストの中から「カレンダー」を選択します。
- 3.カレンダーが表示されます。

## カレンダー上を移動する

- 1.「方向」ボタンで「日」の移動を行えます。
- 2.「MENU」ボタンで「月」または「年」の移動を行えます。

●時間、日付の設定は・・・

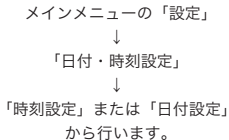

# トラブルシューティング

本製品が正常に作動しない場合はこちらをお読みください。故障の原因と思われる内容と、その解決方法を確認することができます。また、トラブルシューティングの内容を確認して頂いても、解決できない内容がある場合は、保証書をご確認の上、販売店もしくは弊社までお問い合わせください。

## 電源が入らない

- 内蔵充電電池が切れている可能性があります。付属の USB ケーブルを使い、充電してください。(→ P.07)
- 主電源が OFF になっていないか、ご確認ください。(→ P.08)

## 充電できない

- 本機とパソコンが正しく接続されていない可能性があります。付属の USB ケーブルを使用して、正しく接続してください。(→ P.06)
- パソコンの電源が入っているかご確認ください。

## 駆動時間が短い

- 製品仕様表に記載してある充電・駆動時間はあくまでも目安であり、使用状況によって駆動可能な時間に差がでます。また、バッテリーは消耗品です。使用を重ねるごとに、駆動可能な時間は縮まります。

## イヤホンから音が出ない

- イヤホンがしっかりと奥まで差し込まれているかご確認ください。(→ P.08)
- 音量が上がっているかを確認して下さい。(→ P.10)

## データを転送できない

- 本機とパソコンと正しく接続されていない可能性があります。付属の USB ケーブルを使用して、正しく接続してください。(→ P.06)
- ディスクの空き容量が足りているか、ご確認ください。転送するデータ容量が大きい場合、不要なデータを削除して空き容量を確保してください。

## 録音できない

- メモリ残量が足りていない場合は録音できません。不要なデータを削除して空き容量を確保してください。

# トラブルシューティング

## データを読み込めない

- データの種類が違う可能性があります。  
下記のファイル以外は再生できません。
  - ◇写真…JPG/BMP/GIF
  - ◇音楽…MP3/WMA/FLAC
  - ◇映像…ファイル：RM/AVI/Rmvpbまた、写真や音楽、映像等のパソコンで作成したデータの再生については、データの種類やエンコード方法、作成状況によっては再生できないものもあります。全てのファイルの動作を保証することはできません。
- データが破損している可能性があります。新しいデータを作成してください。

## テキストが正しく表示されない

- データの保存状態によってはテキストが表示されなかったり、文字化けしたりする場合がございます。

## FM ラジオを受信できない

- 受信可能なチャンネル数は、地域により異なります。また、周辺に高層ビルや山等がある場合は放送電波が遮られる可能性があります。受信感度のよい場所でご使用ください。

## その他の異常について

- その他、ボタンが正常に動かなかったり、異常が発生したりする場合は、一度「主電源」を OFF にした後、再度起動してください。

# 製品仕様

型番	DS-MP124
生産国	中国
本体寸法	85×50×7mm
重量	50g
ディスプレイ	2.4 インチ TFT 液晶 (320×240)
電源	内蔵リチウム充電電池
内蔵メモリー※ 1	4GB
充電時間※ 2	約 3 時間
再生時間※ 2	音楽再生時・・・約 8 時間
	動画再生時・・・約 3 時間
再生フォーマット※ 3	
音楽データ	MP3 WMA FLAC
動画データ	RM AVI Rmvpb
画像データ	JPG BMP GIF
テキストデータ	TXT
録音形式	WAV
FM ※ 4	87.5MHz ～ 108MHz / 76MHz ～ 91MHz
S / N 比	≥ 80dB
周波数	20Hz ～ 20KHz
動作環境	温度 5 ～ 35℃
動作 OS	Windows 2000/XP

※ 1：データ領域、4GB…メモリの一部は、システム領域として使用しています。このため、搭載メモリの全てを記録領域として使用することはできません。※ 2：充電・再生時間について…記載の時間は目安であり、使用状況により差が出ます。※ 3：再生可能なデータについて…写真や音楽、映像等のパソコンで作成したメディアやファイルの再生については、メディア種類やファイルエンコード方法、作成状況によっては再生できないものもあります。記載の全てのファイルフォーマットについての動作を保証することはありません、予めご了承ください。※ 4：FM ラジオ…受信可能なチャンネル数は、地域により異なります。また、周辺に高層ビルや山等があり放送電波が遮られている場所でのご使用は、受信可能なチャンネル数が極端に少ない、もしくはチャンネルが拾えない場合もあります。



# 保証書

## MP3 デジタルメディアプレーヤー

必要時にご使用いただけるよう、取扱説明書と合わせて大切に保管してください。

製品型番	DS-MP124
お客様	フリガナ お名前
	様 ☎
	〒 ご住所
取扱販売店・住所・電話番号	
保証期間	<b>保証期間:1年間</b>
	ご購入日 年 月 日

- 本製品の使用中に故障が発生した場合には販売店および、弊社までご連絡ください。
- 交換、修理（有・無償）払戻し、および保証規定は消費者保護法の保証基準に依拠します。
- ご購入年月日、ご購入者住所氏名、ご購入店名の記入のない場合、およびそれらを訂正した場合は無効となります。
- 保証書は紛失されましても再発行は致しませんので大切に保存してください。
- 本製品に対してのご不明な点やお問い合わせ等は、弊社にご連絡ください。

### 以下の場合には保証対象外となります。

- 本書のご提示がない場合。
- 使用上の誤り、または改造、不当な修理による故障。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災、公害等による故障。
- 取扱説明書に記載されている注意・警告事項に該当する操作、使用方法等による故障や損傷または身体に及ぶ傷害等。
- 一般家庭用以外（例えば、業務用等）として使用された場合の故障や損傷。
- 製品の保証に関しましては日本国内のみ有効となります。

製造元

### 株式会社ソックス

〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町 3-8-13 TK 関内プラザ 304

お電話でのお問い合わせは：0120-602-302

受付時間：月～金曜日の 10 時～17 時

※土・日曜日、祝祭日はお休みを頂いております。